▶ VOLLSTÄNDIGES VIDEO-TUTORIAL — Scannen zum Ansehen

- ✓ Beginnen Sie immer mit der **Rückenlehne**, dann dem **Sitz**, dann den **Kopfstützen**
- ✓ Niemals forcieren — **schrittweise** anpassen
- ✓ Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung unten :

1 MONTAGEVORBEREITUNG

- Die Bezüge aus dem **Karton** nehmen.
- Jedes Teil anhand des **Etiketts** im Inneren des Bezugs identifizieren.
- Prüfen Sie, ob Sie haben : **Rückenlehnenbezug**, **Sitzbezug** und **Kopfstützenbezug**.



⚙ OPTION — GRIFFE, ABLAGEN ODER ARMLEHNEN


- Wenn Ihr Fahrzeug Griffe, Ablagen oder Armlehnen hat, den Bezug **auf links drehen**.
- Am **ROTEN Faden** ziehen, um die Aussparungen zu öffnen.
- Den Bezug **wieder auf rechts drehen** und dann montieren.



2 MONTAGE DER VORDEREN RÜCKENLEHNEN

① Kopfstütze entfernen

- Den **Entriegelungsknopf** drücken und die Kopfstütze **nach oben** ziehen, um sie von der Rückenlehne zu entfernen.
- Zur Seite legen für **den letzten Schritt**.
- ⚠️ **Wenn die Kopfstütze nicht entfernt werden kann**, hat Ihr Bezug einen **Klettverschluss-Durchgang** — den Bezug direkt ohne Entfernen der Kopfstütze aufziehen.

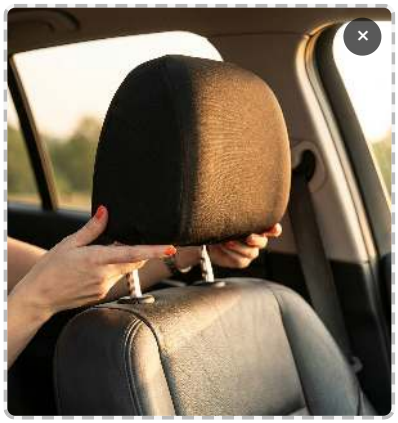

② Schnellmontage der Rückenlehne



- Die Seite des Bezugs mit dem **Airbag-Etikett** ermitteln und zur Türseite positionieren.
- Den Bezug **über die Tüte** von oben nach unten über die Rückenlehne ziehen.
- Die **Plastiktüte herausreißen**, indem man daran zieht.
- Den **überstehenden Stoff** zwischen Rückenlehne und Sitz einschieben.
- Die **Klettverschlüsse oder Haken** befestigen, um den Bezug zu sichern.



✅ **Schritte ① und ② am zweiten Sitz wiederholen, bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren.**

3 MONTAGE DER VORDEREN SITZFLÄCHEN





- Den Bezug auf die Sitzfläche legen, **beginnend an der Vorderseite** des Sitzes.
- Den **überstehenden Stoff** zwischen Rückenlehne und Sitz einschieben.
- Die **Klettverschlüsse oder Haken** befestigen, um den Bezug zu sichern.

TIPP – LÖFFEL

Einen **Löffel oder flaches Kunststoffwerkzeug** verwenden, um den Stoff unter die Kunststoffteile zu schieben, ohne den Sitz zu beschädigen.

4 MONTAGE ALLER ARMLEHNEN






- Den Bezug **auf links drehen**, um das Aufziehen zu erleichtern.
- Über die Armlehne ziehen und dabei den **Stoff gleiten lassen** für eine gute Positionierung.

5 HINTERE RÜCKENLEHNE



HINTEN

- Die **hinteren Kopfstützen** entfernen — für den letzten Schritt aufbewahren.
- Den Bezug auf der **Rückenlehne** positionieren.
- Den **Sitz nach vorne klappen**, um die Befestigung zu erleichtern.
- Mit **Haken oder Klettverschlüssen** befestigen.
- Den **überstehenden Stoff** mit Hilfe eines Löffels einschieben.

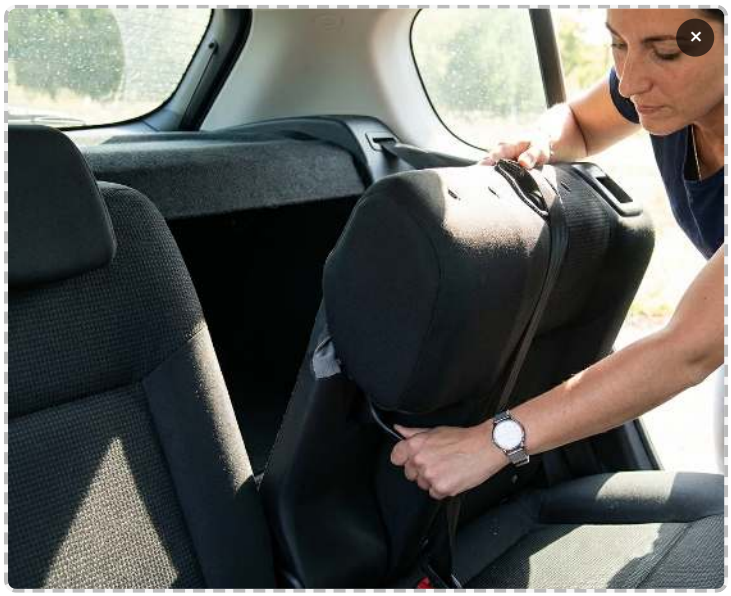

6 HINTERE SITZFLÄCHE



HINTEN

- Den Bezug auf die **hintere Sitzfläche** legen.
- Den **überstehenden Stoff** zwischen Rückenlehne und Sitz einschieben.
- Mit **Klettverschlüssen oder Haken** befestigen.



TIPP
Einen **Löffel** für schwer zugängliche Ecken verwenden.

7 MONTAGE ALLER KOPFSTÜTZEN







Gleiche Vorgehensweise für die **vorderen und hinteren** Kopfstützen :

- Den Bezug **auf links drehen**, um das Aufziehen zu erleichtern.
- Über die Kopfstütze ziehen und dabei den **Stoff gleiten lassen** für eine gute Positionierung.
- Die Kopfstütze wieder in die Führung einsetzen und **einrasten lassen**.

TIPP – EINFACHES AUFZIEHEN

Den Bezug vorsichtig durch Ziehen an den Rändern positionieren für ein **einwandfreies** Ergebnis. Wenn die Öffnung des Bezugs eng erscheint, ist es besser, ihn **von der Seite aufzuziehen**.

Montage abgeschlossen! Die allgemeine Ausrichtung aller Bezüge prüfen und bei Bedarf anpassen.

